簡単操作ガイド



このガイドは、ご購入時の設定(初期設 定)でニコンデジタルカメラ D2Xs を ご使用になるための簡単な操作説明をし ています。

裏面には付属の Picture Project を使用 して、パソコンに画像を転送する方法に ついて、簡単に紹介しています。

詳しい説明については、使用説明書また は PictureProject ソフトウェア使用説 明書(CD-ROM)をご覧ください。

□ クイックチャージャー MH-21 (電源コード

PictureProject ソフトウェア CD-ROM

PictureProject ソフトウェア使用説明書

□ オーディオビデオケーブル EG-D2...

/接点保護カバー付)

USB ケーブル UC-E4.

USB ケーブルクリップ

(CD-ROM)(銀色).

□ ストラップ AN-D2Xs

セット内容の確認

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることを確認して

コンパクトフラッシュカード (以下 CF カードといいます) は別売となっております。

- □ D2Xs カメラ本体.
- ボディーキャップ BF-1A (本体に装着)......② LCD モニターカバー BM-3 (本体に装着)...3
- 〕バッテリー室カバー BL-1 (本体に装着)......④ 簡単操作ガイド(本紙)
- 保証書
- (端子カバー付)
- □ Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4a







(灰色)





(15)

マルチセレクター

CF カード



吊り金具




















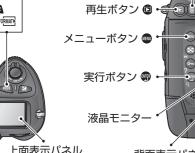







削除ボタン 🗑



ファインダー接眼窓

ご注意事項ー撮像素子表面ゴミ付着についてー

視度調節ノブ

ニコンデジタルカメラは撮像素子表面に付着するゴミについて、当社の品質基準に基づき製造および出荷しています。 しかし、D2Xs はレンズ交換方式のため、レンズを交換の際、カメラ内にゴミやホコリ等が入り込むことがあり、入っ たゴミやホコリが撮像素子表面に付着した結果、撮影された条件によっては画像に写り込む場合があります。カメラ 内へのゴミやホコリの侵入を防止するため、ホコリの多い場所でのレンズ交換は避けるようにしてください。レンズ を外してカメラを保管するときは、付属のボディーキャップを必ず装着するようお願いいたします。その際、ボディー キャップのゴミやホコリの除去も必ず行うようにしてください。撮像素子表面に付着したゴミは、使用説明書の353 ~ 356 ページ 「ローパスフィルターのお手入れ」 にしたがってクリーニングしていただくか、ニコンサービスセンター にクリーニングをお申し付けください。なお、撮像素子表面に付着したゴミの写り込みは、別売の Capture NX や画 像加工アプリケーションなどを使って修正することが可能です。

バッテリーを充電する



クイックチャージャー MH-21 で Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4a (以 下バッテリーといいます)を充電します。

充電中は充電が完了した容量まで表示 ランプ (緑色) が点灯し、充電中の容量の 表示ランプが点滅します。充電が完了する と 100% まですべての表示ランプが点灯


残量のない状態のバッテリーを充電する 場合、約145分で充電が完了します。


詳細は使用説明書をご覧ください。


ストラップを取り付ける

ストラップは下図のように取り付けます。カメラボディーの2箇所ある吊り金具に、確実に取り付 けてください。




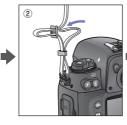

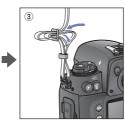

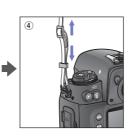


2 バッテリー本体にバッテリー室カバーを取り付ける

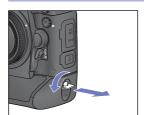


● カメラの電源スイッチが OFF になってい ることを確認して、バッテリー室カバーを 取り外します(①)。

● バッテリー本体の2つの突起をバッテリー 室カバーに差し込み、バッテリー本体に バッテリー室カバーを取り付けます(②)。

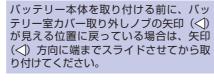

詳細は使用説明書をご覧ください。なお バッテリーにバッテリー室カバーを取り付 けたまま、MH-21 で充電を行うこともで きます。

3 バッテリーを入れる

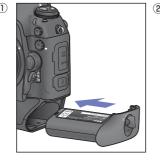




バッテリー室カバー

取り外しノブ

- バッテリーをカメラに挿入します(①)。 ● バッテリー着脱ノブを図のように回し、ロッ クします(②)。
- カメラの操作中にバッテリーが外れないよ う、バッテリー着脱ノブがしっかりとロック されていることをご確認ください。


4 レンズを取り付ける

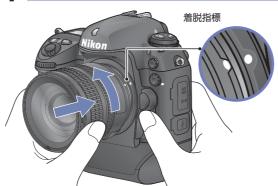


- レンズの着脱指標とカメラの着脱指標を合 わせ、時計と反対回りにカチッと音がする までレンズを回します。
- 絞りリングを最小絞り(最大値)にセット して、ロックします。
- 絞りリングのない G タイプレンズをご使用 になる場合は、最小絞りにセットする必要 はありません。

このカメラの機能を充分に活用するには、 G または D タイプレンズのご使用をおす すめします。

5 CFカード (別売) を挿入する

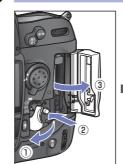

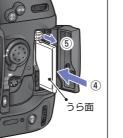

- 開閉ロックボタンカバーを開き(①)、開閉 ロックボタンを押します(②)。CFカード カバーが開きます(③)。
- CF カード (別売) のうら面を液晶モニター 側に向け、奥まで確実に押し込んでくださ い(④)。正常に挿入されると CF カードラ ンプ(緑色)が点灯し、CF カードイジェク トレバーが出てきます(⑤)。

挿入後、CF カードカバーを閉めます。

6 CFカードをフォーマットする









- カメラの電源スイッチを ON にします (①) CFカードをフォーマットすると、カー ド内の画像はすべて消去されます。必要 な画像がある場合は、フォーマットする 前にパソコンなどに保存してください。
- ●2つの®がするがするがするがするできるできる</ ン ᡂ と削除ボタン ๋ の)を同時に約2秒以 上押します(②)。
- 上面表示パネルとファインダー内下表示 に **೯**0ァ (フォーマット) という文字が点 滅したら、再度2つの 晒ボタンを押しま す。CFカードのフォーマットが始まりま す(③)。
- フォーマットが完了すると、上面表示パネ ルの撮影コマ数がよとなり、記録可能コマ 数が表示されます。

For (フォーマット)表示が点滅している ときに『晒ボタン以外のボタンを押すと、 フォーマットは解除されます。

マルチセレクターの▲または

ニュー画面を表示させます。

▼を操作してセットアップ

▶を押すと「ワールドタ

ム」画面が表示されます。

この状態では「年」の数値が選

択されています。**▲**または▼

で「年」の数値を合わせます。

▶を押すと選択した表示順

|が決定し、「ワールドタイム」


画面に戻ります。

日時を設定する

撮影するすべての画像には撮影日時が記録されます。正しい撮影日時を記録するため、ご使用の前に 次の手順で場所と日時を設定してください。





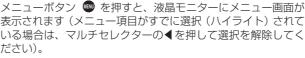



▲または▼を操作して「日時

「時」「分」「秒」の選択が順番 に切り替わります。それぞれ

▶を押すと「日付の表示順」

画面が表示されます。


15

戻ります。

で数値を合わせます。

の設定」を選択します。

になります。

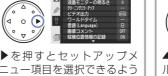





ルドタイム」を選択します。






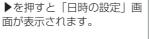




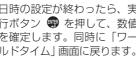

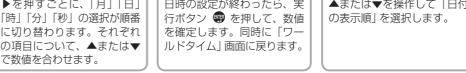



▲または▼を操作して、年、 月、日の表示順を選択します。

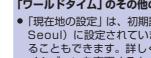

メニューボタン 🚳 を押す と、日時の設定が完了し、 セットアップメニュー画面に

「ワールドタイム」のその他の項目について

●「現在地の設定」は、初期設定で日本のタイムゾーン (Tokyo, Seoul)に設定されていますが、他のタイムゾーンに変更す ることもできます。詳しくは使用説明書をご覧ください。タ イムゾーンを変更すると、時差に基づいて設定日時が自動的 に修正されます。

14

●「夏時間」は、初期設定では「OFF」に設定されていますが、 夏時間を有効にするには「ON」に設定する必要があります。 詳しくは使用説明書をご覧ください。「ON」に設定すると、 設定時刻が 1 時間進みます。

8 カメラの設定状態を確認する


ご購入時は画質モード、画像サイズ、ISO 感度、ホワイトバランス、露出モード、フォーカスエリア、 フォーカスモードが次のように設定されています。

撮影機能の詳細については、使用説明書をご覧ください。

フォーカスエリア


上面表示パネル

2¹4(

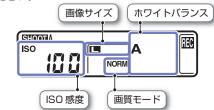

背面表示パネル

機能	設定	内容
画質モード	NORMAL	通常のスナップ写真などの撮影に適しており、画質と ファイルサイズのバランスに優れています。
画像サイズ	サイズL	画像は 4288 × 2848 ピクセルの画素数で記録されます。
ISO 感度	100	IS0100 に相当する感度で撮影します。
ホワイトバランス	A (オート)	照明光の種類に応じて、カメラが自動的にホワイトバランスを調節します。
露出モード	ア (プログラムオート)	撮影状況に応じて最適露出となるようにプログラム線図 にしたがって自動的に露出制御を行います。
フォーカスエリア	中央	シャッターボタンを半押ししたときに、中央のフォーカ スエリアと重なる被写体にピントを合わせます。
フォーカスモード	C (AF-C)	シャッターボタンを半押ししている間、ピントを合わせ 続けるコンティニュアス AF サーボになります。シャッ ターボタンを押し込むとすぐにシャッターがきれます。

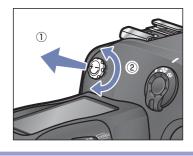

視力に合わせてファインダーを見やすくする

撮影者の視力に合わせ、ファインダー内の像を見やすく調節 できます。視度調整ノブを引き出し(①)、ファインダーをの ぞきながらファインダー内表示が最もはっきりと見える位置 まで回します(②)。

ファインダーをのぞきながら視度調節ノブを回す際、目に近 い位置での操作となりますので、指先や爪で目を傷つけない ように注意してください。

9 構図を決めて撮影する





CF カード

アクセスランプ

ボタンを半押しすると、カメラがフォーカスエリア 内の被写体に自動的にピントを合わせます。ピント が合うとファインダー内下表示に● (ピント表示) が点灯します(②)。 シャッターボタンを下まで押し込むと、撮影できま

選択したフォーカスエリアを被写体に合わせて、 シャッターボタンを半押しします(①)。シャッター

す(③)。 CFカードに、撮影した画像の記録が行われている 間、CF カードアクセスランプが緑色に点灯します

CFカードアクセスランプの点灯が消えるまで、 カメラの電源スイッチを OFF にしたり、CF カー ドやバッテリーを絶対に取り出さないでください。


データ消去、カード破損、カメラの不具合の原因

撮影した画像は、液晶モニターで、再生(表示)させたり削除したりすることができます。

撮影した画像を再生 (表示) する



撮影後、再生ボタン┏を押すと、最後に撮影した 画像が液晶モニターに再生 (表示) されます。

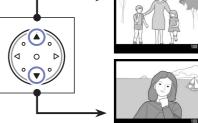

- 2 マルチセレクターの▲ (または▼) を押すと、再生 画像を切り換えることができます。
- 液晶モニターのパワーオフ設定で、設定されて いる時間(初期設定は20秒)が経過した場合、 液晶モニターが消灯します。
 - 液晶モニターが消灯している場合は再度、再生ボ タン┏を押すと画像が表示されます。

画像を削除する

画像の再生画面では、ボタン操作によって画像を 1 コマ単位で削除できます。削除した画像は元に戻せ





2 削除ボタン値を押します。削除確認の画面が表示 されます。

1 削除する画像を表示します。

- 再度削除ボタン 6 を押すと、表示中の画像が削 除されます。
- 削除ボタン 🗃 以外のボタンを押すと、画像は削 除されません。

> Windows User

Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る)

表示される画面およびインストール時の動作は PictureProject のバージョンによ り異なる場合があります。

- インストールの前に
- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional でご使用になる場合のご注意

PictureProject をお使いになるとき (インストール / アンインストール 注意 するときも含む) は、「コンピュータの管理者」 アカウント (Windows XP Home Edition/Professional)、または「Administrators」アカウント (Windows 2000 Professional) でログオンしてください。

カメラをパソコンに接続する時のご注意

カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject をインストール 注意 てください。接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、[キャ ンセル] ボタンをクリックしてウィザードを終了します。

PictureProject のインストール

- ¶ パソコンを起動します。
- **9** PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、 「Welcome」ウィンドウが自動的に開きます。

「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選択して (Windows XP 以外はデスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルク リックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。

₽1.6

PictureProject 1.

- 3 インストールを開始します。 初期設定では、次のソフトウェアが
- インストールされます。
- マスストレージドライバ (Windows 98SEのみ)
- D1 シリーズ用ドライバ
- Apple QuickTime
- PictureProject Microsoft® DirectX 9

[標準インストール] をクリックしてく

[D1 シリーズ用ドライバ] のインス トールが開始されます。

画面の指示にしたがって [D1 シリー ズ用ドライバ] をインストールしてく ださい。



が接続されている場合には、「キャンセルンボタンを押してイ ールを中止し、カッラを取引は引した後、再度セットアップ くたさい。

標準インストール

力スタマ登録

ご使用の OS が Windows 98SE の場合

で使用の OS が Windows 98SE の場合、D1 シ リーズ用ドライバをインストールする前にマスス トレージドライバのインストールが開始されます。 画面の指示にしたがって、マスストレージドライ バをインストールしてください。




OK #+>セル

5 Apple QuickTime のインストールを 開始します。


[**はい**] をクリックしてください。

続いて PictureProject のインストール が開始されます。

[使用許諾契約] の内容をよくお読み のうえ、[**はい**] をクリックしてくだ

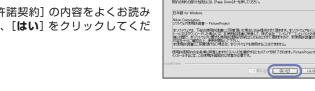



- **7** PictureProject のインストール先が [インストール先のフォルダ] に表示さ れます。

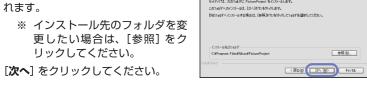

- 続いて「新しいフォルダの確認」 画面が表示されます。 [はい] をクリックし てください。
- 「PictureProject のショートカットをデスクトップに作成しますか?」画面 が表示されます。ショートカットを作成する場合は [**はい**] をクリックして
- PictureProject が正常にインストールされると、「PictureProject セット アップの完了」画面が表示されます。[**完了**] をクリックしてください。

Microsoft® DirectX 9のインストー ルが開始されます。画面の指示にした がってインストールしてください。[使 用許諾契約]の内容をよくお読みのう

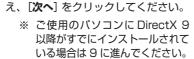

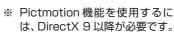

インストールを終了します。

[はい] をクリックしてください。 パソコンを再起動するダイアログ が表示された場合は、ダイアログ にしたがってパソコンを再起動し てください。



重要 一以下のライセンス架内書を主要してお話されたれ、 Microsoft Corporation 以下ドマイウロファととしませず。のドナライ リまな理学で基準者を対象・イーマイングランスト・ユポーネント・以下ド本(G・エッポーネントとは)は考り、下記で、デスには当ちるアイウロファナオペーティングランスを展出の使用を指揮を持ちませずる駅の書き、

10 インストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 ・登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProjectで表示できるように登録するための機能です。 PictureProject への画像の登録については、PictureProject ソフトウェ ア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。



カメラで撮影した画像を すぐに PictureProject で 転送する場合は、[閉じる] をクリックして登録アシス タントを終了します。

登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。


画像の転送

使用する電源について

カメラからパソコンにデータを転送する時は、確実に電源を供給できる AC アダプタ EH-6 (別売) のご使用をおすすめします。その他の AC アダ プタは絶対に使用しないでください。

カメラの電源スイッチを OFF にして、画像が記録されている CF カードを カメラに入れます。 • CF カードの入れ方については簡単操作ガイドのオモテ面をご覧くだ

2 カメラと起動しているパソコンを USB ケーブル UC-E4 で下図のように接続します。

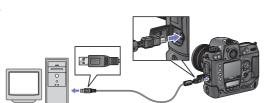


USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

USB ケーブルクリップについて

付属の USB ケーブルクリップを取り付けると、カメラから USB ケーブル が不用意に外れることを防ぐことができます。取り付ける場合は次の手順 で行ってください。

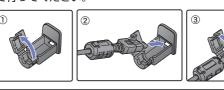

3 カメラの電源スイッチを ON にします。パソコンがカメラを自動的に認識 して、パソコンのモニタ画面にPictureProject Transferが表示されます。

Windows XP の自動再生

カメラの電源スイッチを ON にセット すると、「NIKON D2XS」 ダイアログ が表示されます。

[コンピュータにあるフォルダに画 像をコピーする (PictureProject 使 用)] を選択し、[**OK**] ボタンをクリッ クすると、PictureProject が起動し ます。常に PictureProjectTransfer 画面の[転送] ボタンで画像を転送す る場合は、「常に選択した動作を行う」



にチェックを入れることをおすすめします。

PictureProject Transfer が起動しない場合は、PictureProject ソフト ウェア使用説明書の「デバイス登録の確認」をご覧ください。

4 PictureProject Transfer 画面の [転送] ボタンをクリックします。 CF カードに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。

撮影した画像をパソコンに転送すると、パソコン画面で見たり、パソ

コン上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには

PictureProject を使用します。以下の手順で PictureProject のインス

トール、画像の転送を行ってください。PictureProjectの詳細については、 PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) をご参照ください。



5 画像の転送が完了すると、パソコンの画面に PictureProject が表示されます。



インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソ フトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログが表示される場 合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最 新バージョンの Picture Project をご使用になることをおすすめします。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、PictureProject に転送した画像が表示されたら、 カメラとパソコンの接続を外すことができます。

接続を外すには、必ず次の操作をしてから、カメラの電源スイッチを OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

• Windows XP Home Edition/Professional の場合 パソコン画面右下の [ハードウェアの安 全な取り外し] アイコンをクリックし

て、「USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ (E:) を安全に取り外します」 を選択してください。

• Windows 2000 Professional の場合 パソコン画面右下の [ハードウェアの取 り外しまたは取り出し] アイコンをク リックして、「USB 大容量記憶装置デ バイスードライブ (E:) を停止します」 を選択してください。

ハードウェアの取り外しまたは取り出し **15:01**

ハードウ<u>ェアの</u>安全な取り外し

多多級 15:0

ハードウェアの取り外し 14:21

• Windows Millennium Edition (Me) の場合 パソコン画面右下の[ハードウェアの | 取り外し] アイコンをクリックして、 「USB ディスクードライブ (E:) の停 止」を選択してください。

• Windows 98 Second Edition (SE) の場合 マイコンピュータの中の「リムーバ ブル ディスク] 上でマウスを右ク リックして、「取り出し」を選択して ください。



※「ドライブ (E:)」の E はご使用のパソコンによって異なります。

PictureProject について

PictureProject の主な機能は次のとおりです。

整理モードボタン

整理モードでは、PictureProject に登録されている写真を表示した り、整理することができます。

• 編集モードでは、選択した写 真の明るさや色合いを補正した り、写真の一部を切り取ること (トリミング) ができます。

編集モードボタン



アルバム一覧 ---

アルバム一覧では、PictureProject に登録されている写真のフォルダや アルバムが表示されます。

デザインモードボタン • デザインモードでは、アル バムの写真をいろいろなレ イアウトに並べ換えること

ができます。

写真表示エリア

• 写真表示エリアでは、アルバム一覧で選択されているフォルダや アルバムに登録されている写真が表示されます。

このほかに、ディスク作成 (Macintosh の場合は Mac OS X Version 10.2.8 以降)、 写真の印刷、メール送信やスライドショーなども行うことができます。

> Macintosh User


対応 OS (日本語版): Mac OS X (10.1.5 以降)

撮影した画像をパソコンに転送すると、パソコン画面で見たり、パソ コン上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには PictureProject を使用します。以下の手順で PictureProject のインス トール、画像の転送を行ってください。PictureProject の詳細については、 PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) をご参照ください。

表示される画面およびインストール時の動作は PictureProject のバージョンに より異なる場合があります。

ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。

• 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

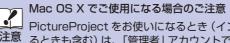

PictureProject をお使いになるとき (インストール / アンインストールす 注意 るときも含む) は、「管理者」 アカウントでログオンしてください。

カメラをパソコンに接続する時のご注意

カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject をインストール注意 してください してください。

PictureProject のインストール

パソコンを起動します。

2「Welcome」ウィンドウを開きます。


PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れて から、デスクトップ上の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブ ルクリックします。開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブル クリックすると、「Welcome」ウィンドウが開きます。

3 インストールを開始します。 初期設定では、次のソフトウェアがインス

トールされます。 PictureProiect

Apple QuickTime*

[標準インストール] をクリックしてください。

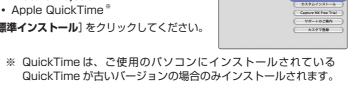

・ 是用計算
 ニコンスはニコンのライセンテーは、ネソフトウェアの著作権及びその製品化に必要な一切の開発利を保有しております。
 ニコンは、その有する限りの権利に基づき、お客様に対して、ネソフトウェアに関して、次の内容の貯益と的権利を許

キャンセル OK

₽1.6

が終

*PictureProject Installer*を操作するには、パスワードを
入力してください。 ✓ PictureProject のインストールを開始する 前に、管理者の[名前]と[パスワード]が

管理者の名前とパスワードを入力して、 [OK] をクリックしてください。

5 「ライセンス」画面が表示されます。 内容をよくお読みのうえ、[**同意する**]をク

リックしてください。 ・[**同意する**] をクリックすると、「お読み下

さい」画面が表示されます。 ・ この画面には、重要な情報が含まれていま すので、必ずお読みください。

• 読み終えたら [**続ける**] をクリックしてくだ

PictureProject Installerの画面が表示さ [インストール] をクリックしてください。



- 続いて「デジタルカメラを接続したときに PictureProject Transfer を使 いますか?」画面が表示されます。[はい] をクリックすると、カメラの接 続時に Picture Project を自動で表示できるように設定します。
- ・「Dock へ登録」画面が表示されます。[**はい**] をクリックすると、 PictureProject を Dock へ登録します。
- PictureProject が正常にインストールされると、「ソフトウェアのインス トールが完了しました。」画面が表示されます。[終了] をクリックしてくだ

Apple QuickTime のインストール

で使用のパソコンにインストールされてい る QuickTime が古いバージョンの場合は、 Apple QuickTime のインストールが開始 されます。画面の指示にしたがってインス トールしてください。[ユーザ登録] ダイア ログが表示された場合は、すべての項目を 空欄のままにして、[**続ける**] をクリックし てください。



で使用のパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がか かる場合があります。

インストールを終了します。

[OK] をクリックしてください。 • パソコンを再起動するダイアログが表示 された場合は、ダイアログにしたがって パソコンを再起動してください。



8 インストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProjectで表示できるように登録するための機能です。 PictureProject への画像の登録については、PictureProject ソフト ウェア使用説明書 (CD-ROM) をご覧ください。



して登録アシスタントを終了 します。 ※ マルチユーザ環境でご使用の場合、「登録アシスタント」はインストール

カメラで撮影した画像をすぐ

に PictureProject で転送する

場合は、[閉じる]をクリック


時のユーザ名でパソコンを再起動した場合に自動起動します。 ● 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

画像の転送

使用する電源について

カメラからパソコンにデータを転送する時は、確実に電源を供給できる AC アダプタ EH-6 (別売) のご使用をおすすめします。その他の AC アダ プタは絶対に使用しないでください。

- カメラの電源スイッチを OFF にして、画像が記録されている CF カードを カメラに入れます。
- CFカードの入れ方については簡単操作ガイドのオモテ面をご覧ください。
- **2** カメラと起動しているパソコンを USB ケーブル UC-E4 で下図のように 按捺! キャ 接続します。

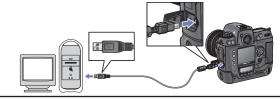

USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

USB ケーブルクリップについて

付属の USB ケーブルクリップを取り付けると、カメラから USB ケーブル が不用意に外れることを防ぐことができます。取り付ける場合は次の手順 で行ってください。





- カメラの電源スイッチを ON にします。パソコンがカメラを自動的に認識 して、パソコンのモニタ画面に Picture Project Transfer が表示されます。
- **4** PictureProject Transfer 画面の [転送] ボタンをクリックします。



5 画像の転送が完了すると、パソコンの画面に PictureProject が表示されます。



インターネットに接続したパソコンで Picture Project を起動すると、 ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログが表示される 場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に 最新バージョンの PictureProject をご使用になることをおすすめします。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、PictureProject に転送した画像 が表示されたら、カメラとパソコンの接続を外すことが

接続を外すには、デスクトップ上の [NIKON D2XS] アイコンをゴミ箱に捨ててから、カメラの電源スイッチ を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。



Printed in Japan SB6F00300101(10) 6MBA6410--